## Инструменты, которые могут понадобиться при сборке



#### Примечания:

- 1. Мебель изготавливается из ДСП I и I/II сортов, в связи с этим возможны незначительные дефекты на невидимых поверхностях деталей.
- 2. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие их потребительские свойства, без отображения в паспорте на изделие.
- 3. Обращаем Ваше внимание! Оттенки цветов рисунков и материалов (ЛДСП, Плёнка ПВХ, отделка и др.), могут незначительно отличаться от рисунков каталога, изображений на сайте, а также при комплектации изделий из разных партий.

#### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

#### Гарантия на мебель составляет 24 месяца

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки. Для выполнения предприятием - изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:

- 1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии или ростером (или их фотографии);
- 2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
- 3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

## Не являются гарантийным случаем:

Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.

Наша мебель прослужит Вам годы, если Вы будете соблюдать несколько простых правил:

#### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ВНИМАНИЕ!** Во избежание несчастных случаев во время эксплуатации рекомендуем закрепить изделие к стене. Для разных материалов стен требуются различные крепления, используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в вашем доме.

- 1. Использовать изделие только по своему функциональному назначению.
- 2. Располагать изделия на расстоянии не менее 50 см от отопительных приборов.
- 3. Содержать изделия в сухих проветриваемых помещениях при температуре от  $+8^{\circ}$  C до  $+50^{\circ}$  C и относительной влажности воздуха от  $45^{\circ}$  до  $70^{\circ}$ .
- 4. Избегать попадания на изделие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
- 5. Удалять пыль с поверхности мягкой сухой тканью.
- 6. Для чистки мебели от загрязнений использовать специальные средства по уходу за мебелью или слабый мыльный (спиртовой) раствор с последующей протиркой сухой тканью.
- 7. При попадании влаги на изделие незамедлительно протереть поверхность сухой мягкой тканью.
- 8. При ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели, необходимо подтянуть винты, шурупы, болты.

## Категорически запрещается:

- 1. Передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механические повреждения.
- 2. Допускать контакт изделия с горячими предметами.
- 3. Длительный контакт поверхностей изделия с влагой.
- 4. Контакт изделия с кислотами, щелочами, растворителями и прочими химическими веществами, способными нанести вред изделию.
- Применять при протирке изделия бытовые чистящие средства, не предусмотренные для ухода за мебелью.



# Уважаемые покупатели!

Вся выпускаемая мебель для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида поставляется в разобранном виде. При этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, повреждения, воздействия влаги и грязи.

Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и правилами по эксплуатации (их несоблюдение снимает с предприятия изготовителя гарантийные обязательства), подготовьте необходимые инструменты.

# Обувница «Крафт 2»

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

**ВНИМАНИЕ!** Соединения коннекторов с профилями являются условно неразборными! Это означает, что разборка данных соединений может привести к поломке элементов. Поэтому рекомендуем производить предварительную сборку каркаса с установкой коннекторов в профили не на всю глубину, без использования инструмента и не прилагая чрезмерных усилий. Окончательный монтаж коннекторов и профилей производить при помощи резиновой киянки или молотка через резиновую или деревянную прокладку во избежание повреждения элементов и их декоративного покрытия.

Сборку необходимо производить на ровной поверхности.

## 1. Подготовка к сборке

Перед непосредственной сборкой необходимо:

- внимательно ознакомиться с данной инструкцией;
- распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры;
- во избежание повреждения деталей предварительно разложить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки.

Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов. Номера деталей соответствуют номерам, поставленным на нелицевых кромках деталей.

## 2. Сборка корпуса обувницы (см. схему 1)

- На дет. №4, 5, 6 установить соответствующие части роликовых направляющих (К3, см. схему 5) при помощи саморезов 3,5х16.
- Дет. №4, 5, 6 крепить к дет. №2 при помощи конфирматов (К1).
- Дет. №3 крепить к дет. №2, 6 при помощи конфирматов (К1).
- На дет. №1 установить штоки эксцентриков (К2, см. схему 4).
- Дет. №1 крепить к дет. №3, 4, 5, 6 при помощи эксцентриков (К2, см. схему 4).

#### 3. Сборка ящика (2 шт., см. схему 3)

- Дет. №10 (2 шт.) крепить к дет. №9 при помощи конфирматов (К1).
- На дет. №7, 8 установить штоки эксцентриков (К2, см. схему 4).
- Дет. №7 (8) крепить к дет. №10 (2 шт.) при помощи эксцентриков (К2. см. схему 4).
- Дет. №11 установить в паз дет. №7 (8), крепить к дет. №9, 10 (2 шт.) при помощи саморезов 3х20 (К4). Перед установкой деталей из ДВП необходимо проверить диагонали, пробить или просверлить в ДВП отверстия диаметром 2..3 мм. Рекомендуемый шаг отверстий 100 мм.
- На дет. №10 (2 шт.) через дет. №11 установить соответствующие части роликовых направляющих (КЗ) при помощи саморезов 3,5х16 (см. схему 5).
- На дет. №7 (8) установить профиль-ручки (К11) при помощи саморезов с пресс-шайбой 4.2x13.

#### 4. Сборка каркаса из профиля (см. схему 2)

- Профили К9 (2 шт.) соединить с профилями К7 (2 шт.) при помощи коннекторов (К6).
- Профили К10 (2 шт.) соединить с профилями К7 (2 шт.) при помощи коннекторов (К6).
- На профили К8 (4 шт.) установить карманы полки сетчатой (К13) при помощи саморезов 3,5x16.
- Профили К8 (4 шт.) крепить к профилям К7 (4 шт.) при помощи коннекторов (К6).
- На коннекторы (К6) наклеить войлочные подкладки (К5).

#### 5. Завершение сборки

- Корпус обувницы установить на каркас из профиля и закрепить при помощи саморезов 3,5х16 (К10) через отверстия в профиле К10 (см. схему 2).
- Установить выдвижные ящики (2 шт.), при необходимости отрегулировать положение фасадов (поз. 7, 8) по вертикали (см. схему 5), для этого:
- ослабить в регулировочных отверстиях направляющих саморезы 3,5х16;
- после регулировки фасада затянуть ослабленные саморезы и закрепить положение направляющих через фиксирующие отверстия при помощи саморезов 3,5х16.
- На открытые концы сетчатых полок (К12) установить наконечники (см. схему 2).
- Полки сетчатые (К12) установить в карманы (К13, см. схему 2).

## Детали

Поз.	Наименование	Кол.	Поз.	Наименование	Кол.
1	Стенка горизонтальная 1	1	7	7 Фасад ящика 1	
2	Стенка горизонтальная 2	1	8	Фасад ящика 2	1
3	Царга	1	9	Стенка ящика 1	2
4	Стенка вертикальная 1	1	10	Стенка ящика 2	4
5	Стенка вертикальная 2	1	11	Дно ящика (ДВП)	2
6	Стенка вертикальная 3	1			

**ВНИМАНИЕ!** Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также технологические отверстия заглушками.

# Фурнитура

Nº	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Изображение*	
К1	Конфирмат 7х50	шт.	13	Commun.	
	Ключ конфирматный	шт.	1		
К2	Шток эксцентрика	ШТ.	12		
	Эксцентрик	шт.	12		
КЗ	Направляющие роликовые L=250	компл.	2		
	Саморез 3,5х16**	шт.	20		
К4	Саморез 3х20**	шт.	22	-	
К5	Войлочная подкладка	шт.	4	•	
К6	Коннектор 3	шт.	8	7	
К7	Профиль базовый L=264	шт.	4		
К8	Профиль базовый с отв. L=564	шт.	4		
К9	Профиль базовый L=1114	шт.	2		
K10	Профиль под ЛДСП с отв. L=1114	ШТ.	2		
	Саморез 3,5х16**	шт.	4		
K11	Профиль ручка с отв. L=554	шт.	2		
	Саморез с пресс-шайбой остр. 4,2х13**	шт.	4	*1	
K12	Полка сетчатая 300х1100	шт.	2		
	Наконечник сетчатой полки	шт.	16		
К13	Карман полки сетчатой малый	шт.	8		
KIS	Саморез 3,5х16**	шт.	8		

<sup>\*</sup> Изображение фурнитуры дает представление о её внешнем виде и не отображает реальных размеров.

<sup>\*\*</sup> Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.

Схема 1. Сборка корпуса обувницы

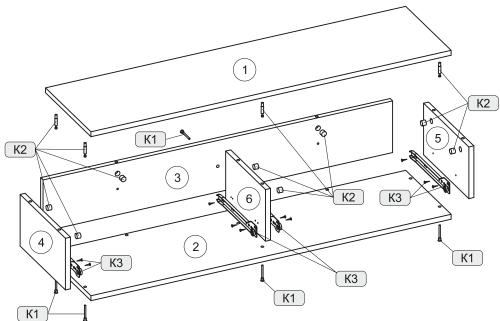


Схема 2. Сборка каркаса из профиля

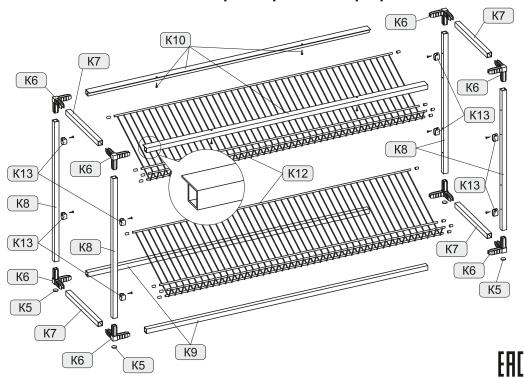


Схема 3. Сборка ящика

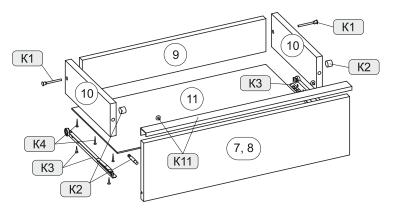


Схема 4. Установка стяжки эксцентриковой



Схема 5. Установка и регулировка ящика

